



SGH-C170

Brukerveiledning

• Avhengig av den installerte programvaren eller landet, kan noe av beskrivelsen i denne veiledningen variere noe fra din telefon.

• Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne veiledningen, avhengig av landet du bor i.

Printed in Korea


Code No.: GH68-13849A

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Norwegian. 07/2007. Rev.1.0

Sette inn SIM-kort og batteri

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

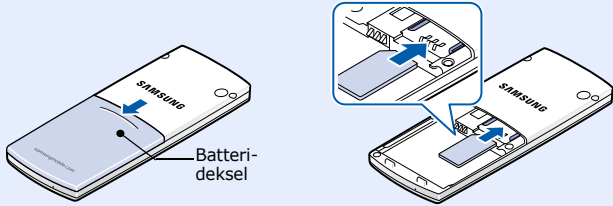

- Sett inn batteriet og fest dekselet igjen.

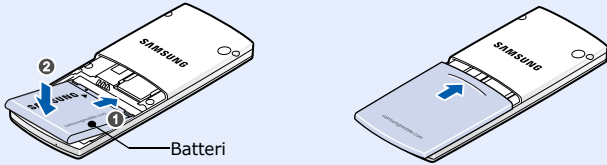


Lade opp batteriet

- Koble til den medfølgende reiseladeren.




- Når ladingen er ferdig, kobler du fra laderen.

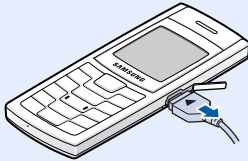

Obs! Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra laderen. Ellers kan telefonen bli skadet.

Telefonlayout og tastefunksjoner

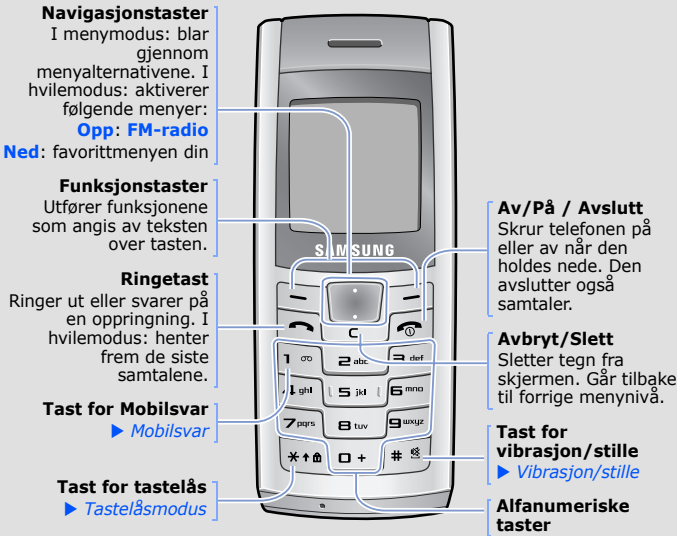

Stille modus

Trykk og hold **#** i hvilemodus for å deaktivere alle lyder på telefonen. Hold denne tasten nede igjen når du vil avslutte stille modus.

Mobilsvar

Trykk og hold **1** i hvilemodus for å ringe mobilsvaren.

Tastelåsmodus


Tastaturet låses når ***** trykkes og holdes i hvilemodus for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Trykk funksjonstasten **Frigjør** og deretter denne tasten når du vil låse opp tastaturet.

Nødmodus

Trykk **C** fire ganger når tastaturet er låst hvis du vil sende en nødmelding til forhåndsinnstilte numre. Når nødmeldingen er sendt, aktiverer telefonen nødmodus, og tar bare imot samtaler fra de registrerte mottakerne. Når det kommer en samtale fra en nødmeldingsmottaker, besvarer telefonen samtalen automatisk. Nødmodus avsluttes ved å trykke **☎**.

Skjermen

Telefonen er i hvilemodus når du ikke er i en samtale eller bruker en meny. Du må være i hvilemodus for å slå et telefonnummer.

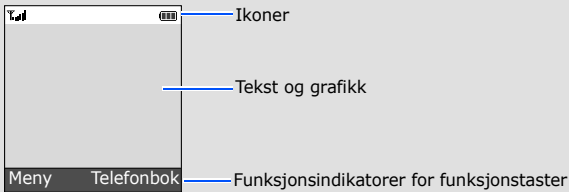


Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikoner	Beskrivelse
	Mottaksforhold
	Tastelåsmodus
	Samtale pågår
	Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler, bortsett fra nødsamtaler.
	GPRS-nett
	Nettvekslingsnett
	Vibrasjon/stille
	Telefonen er stilt inn på å vibrere
	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Ny tekstmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Alarm aktivert
	Batterinivå

Bruke menyene

Trykk **Meny** for å åpne ovedmenyen.

Teksten i de nederste hjørnene av skjermen viser funksjonene tastene har for øyeblikket. Trykk venstre funksjonstast (**☎**) eller høyre funksjonstast (**☎**). Den angitte funksjonen utføres.

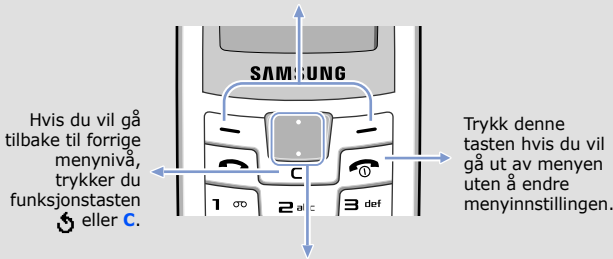

Bruk **Ned** som en snarvei til favorittmenyen din. **Opp** er fast snarvei til **FM-radio**.

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Telefoninnstillinger** → **Snarvei**.
- Velg **Ned tast**.
- Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Gjør følgende hvis du vil velge eller endre en meny eller funksjon:

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Trykk navigasjonstastene til du har nådd menyen du ønsker, og trykk deretter **Velg**.
- Hvis menyen inneholder undermenyer, finner du den du ønsker med navigasjonstastene. Åpne undermenyen med **Velg**.
Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
- Bruk navigasjonstastene til å finne innstillingen du ønsker.
- Bekreft den valgte innstillingen ved å trykke **Velg**.

Slå telefonen på eller av

- Telefonen slås på ved å holde inne **☎** i mer enn ett sekund.
- Hvis meldingen for tid og dato vises, trykker du **Ja** og stiller in klokkeslett og dato ved å følge instruksene på skjermen.
- Når du skal skru den av, holder du inne **☎** i mer enn to sekunder.

Bytte menyspråk

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
- Velg et språk.

Ring ut

- Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus, og trykk **☎**.
- Når du vil avslutte samtalen, trykker du **☎**.

Svare på en oppringning

- Trykk funksjonstasten **Svar** eller **☎** for å ta telefonen når den ringer.
Hvis du vil avvise en samtale, trykker du **Avvis** eller **☎**.

Menyoversikt

1. SIM tjenester*

2. Samtale informasjon

- Ubesvarte anrop
- Innkommende samtaler.
- Utgående samtaler.
- Slett alle
- Samtaletid
- Samtalepris*

3. Nettverk tjenester

- Viderekobling
- Samtalesperre
- Samtale venter
- Velg nettverk
- Ringer-ID
- Lukket brukergruppe

4. Lydinnstillinger

- Ringtone
- Ringevolum
- Alarmtype
- Tastetone
- Tastevolum
- Meldingstone
- Varsel i samtale
- Ekstratone

5. Meldinger

- Innboks
- Utboks
- Skriv ny
- Maler
- Innstillinger
- Nødmeldinger
- Slett alle
- Minnestatus
- MobilSvar
- Broadcast

6. Spill & WAP

- WAP-nettleser
- Lyder
- Bilder
- Slett alle
- Minnestatus

7. Planlegger

- Alarm
- Kalender
- Tid og dato
- Kalkulator
- Huskeliste
- Talememo
- Valutakalkulator

8. FM-radio

9. Telefoninnstillinger

- Skjerminnstillinger
- Velkomstmelding
- Eget nummer
- Språk
- Sikkerhet
- Ekstrainnstillinger
- Snarvei
- Nullstill innstillinger

Trykk funksjonstasten **Telefonbok** i hvilemodus.




- Søke
- Ny innføring
- Søke etter gruppe
- Redigere gruppe
- Hurtigtast
- Slett alle
- Minnestatus
- SDN*

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

Skrive tekst

Endre modus for inntasting av tekst

I et inntastingsfelt trykker du høyre funksjonstast til tastemodusikonet du ønsker vises:

-  : T9-modus
-  : ABC-modus
-  : Tallmodus
- Ingen: Symbolmodus

T9-modus

- Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

Eksempel: Hvis du vil skrive "Hallo" i T9-modus, trykker du **4**, **2**, **5**, **5** og **6**.

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
- Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
- Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk **0** for å se alternative ord for tastene du har trykket.

For eksempel: Både *La* og *Ja* bruker **5** og **2**.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
SDN-numre	Vise en liste over tjenestenumre tilordnet av mobiloperatøren, hvis dette støtes av SIM-kortet.	Telefonbok > SDN
Bruke SIM-tjenesten	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > SIM tjenester
Se siste samtaler	Se de siste inngående og utgående samtaler, samt ubesvarte samtaler.	Meny > Samtale informasjon > Ubesvarte anrop, Innkommende samtaler,, Utgående samtaler.
Slette siste samtaler	Slette samtaleinformasjonen i hver samtaletype eller alle samtaler samtidig.	Meny > Samtale informasjon > Slett alle
Se samtaletider	Se varigheten til de siste utgående eller innkommende samtaler. Du kan også nullstille samtaletidene.	Meny > Samtale informasjon > Samtaletid
Se samtalepriser	Se kostnaden til samtalerne dine.	Meny > Samtale informasjon > Samtalepris
Nettverkstjenester	Bruke nettverkstjenester som leveres av mobiloperatøren.	Meny > Nettverk tjenester
Velge ringetone og volum	Velge en ringetone eller et volum for innkommende samtaler.	Meny > Lydinnstillinger > Ringetone, Ringe volum

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Sikkerhet	Beskytte telefonen mot uautorisert bruk.	Meny > Telefoninnstillinger > Sikkerhet
Tyverisporing	Spore opp telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.	Meny > Telefoninnstillinger > Sikkerhet > Tyverisporing
Ekstrainnstillinger	Aktivere automatisk gjenoppringing eller stille inn svarmetode.	Meny > Telefoninnstillinger > Ekstrainnstillinger
Menysnarveier	Konfigurere navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine direkte.	Meny > Telefoninnstillinger > Snarvei
Nullstille telefonen	Stille telefonen tilbake til fabrikkinnstillingene.	Meny > Telefoninnstillinger > Nullstill innstillinger

- Legg inn et mellomrom ved å trykke **#**, og tast inn neste ord.

ABC-modus

Trykk på tasten der det ønskede tegnet står:

- én gang for første tegn
- to ganger for tegn nummer to
- og så videre.

Trykk for eksempel på **2** tre ganger hvis du vil skrive "C" og på **5** to ganger hvis du vil skrive "K".

Tallmodus

Trykk de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Symbolmodus

Trykk talltastene som tilsvarer symbolet du trenger, og trykk **OK**. Du kan se flere symboler ved å trykke på navigasjonstastene.

Tips for inntasting av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren med.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke **C**. Trykk **C**-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **#**.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Alarmtype	Velge varslingstype for innkommende samtaler.	Meny > Lydinnstillinger > Alarmtype
Velge tastetone	Velge en tone som høres når du trykker på en tast.	Meny > Lydinnstillinger > Tastetone
Velge tastevolum	Justere tastevolumet.	Meny > Lydinnstillinger > Tastevolum
Velge meldingstone	Velge ringetone for innkommende SMS-meldinger og broadcastmeldinger.	Meny > Lydinnstillinger > Meldingstone
Melding i samtale	Stille telefonen inn til å varsle deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.	Meny > Lydinnstillinger > Melding i samtale
Ekstratoner	Stille inn ytterligere toner for telefonen.	Meny > Lydinnstillinger > Ekstratone
Lese SMS-meldinger	Lese mottatte eller sendte meldinger.	Meny > Meldinger > Innboks, Utboks
Sende SMS-meldinger	Skrive og sende meldinger til andre mobiltelefoner.	Meny > Meldinger > Skriv ny
Meldingsmaler	Forhåndsinnstilte maler for ofte brukte meldinger.	Meny > Meldinger > Maler
Meldingsalternativer	Stille inn alternativer for bruk av meldingstjenestene.	Meny > Meldinger > Innstillinger

Viktige sikkerhetsregler

Les disse retningslinjene før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av under bensinfylling

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Skru av telefonen i fly

Mobiltelefoner kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alle spesielle reguleringer som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av telefonen på steder eller tidspunkter det er forbudt å bruke den.


Vann

Denne telefonen er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk . Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver i T9-modus eller ABC-modus, trykk *****.
- Hvis du vil sette inn punktum eller andre tegn i T9-modus eller ABC-modus, trykk **1**.

Sende en SMS-melding

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.

- Velg **Meldinger** → **Skriv ny**.

- Skriv meldingsteksten.

- Trykk **Valg**, og legg til objekter via følgende alternativer:

- Tilføy gjenst.:** her kan du legge til lyder, bilder eller animerte bilder.
- Tilføy mal:** legger til tekstmaler.
- Tilføy fra telefonbok:** legger til kontakter i telefonboken.
- Nytt bokmerke:** legger til bokmerker.

- Trykk **Valg** og velg **Sende**, **Lagre og sende** eller **Lagre**.

- Hvis du velger **Lagre og sende** eller **Lagre**, velger du en minneplassering.

- Tast inn mottakernummeret og trykk **OK**.


Funksjon	Beskrivelse	Velg
Nødmeldinger	Aktivere nødmeldingsfunksjonen. Legge inn mottakere og velge repetisjonsmodus.	Meny > Meldinger > Nødmeldinger
Slette meldinger	Slette meldinger i hver meldingsboks eller alle meldinger samtidig.	Meny > Meldinger > Slett alle
Minnestatus for meldinger	Sjekk minneinformasjon for meldinger.	Meny > Meldinger > Minnestatus
Mobilsvar	Koble til Mobilsvarserveren og høre meldingene.	Meny > Meldinger > MobilSvar
Broadcastmeldinger	Endre innstillinger for tjenesten og åpne broadcastmeldinger.	Meny > Meldinger > Broadcast
WAP-nettleser	Starte og konfigurere nettleseren.	Meny > Spill & WAP > WAP-nettleser
Åpne mediefiler	Åpne lydfiler eller bilder i telefonminnet.	Meny > Spill & WAP > Lyder, Bilder
Slette alle mediefiler	Slette lyder og bilder i hver medieboks eller alle mediefiler samtidig.	Meny > Spill & WAP > Slett alle
Minnestatus for Spill & WAP	Sjekk hvor mye minne som er i bruk for lyder og bilder.	Meny > Spill & WAP > Minnestatus
Alarm	Stille inn en alarm til å ringe på et bestemt tidspunkt.	Meny > Planlegger > Alarm

Småbarn og telefoner

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for småbarn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

ADVARSEL	Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.
	Å bruke et headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

Strålingsinformasjon

Denne mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er produsert med tanke på å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering overfor radiofrekvensenergi som er definert av Rådet for Den europeiske union. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Disse retningslinjene er basert på sikkerhetsstandarder som er utviklet av uavhengige forskningsinstitusjoner over tid og gjennom evaluering av vitenskapelige studier.

Standardene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helsestilstand.

Eksponeringsstandardene for trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker en måleenhet som går under navnet Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen definert av Rådet for Den europeiske union er 2.0 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0.965 W/kg.

Hurtigreferanse for funksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av funksjonene i telefonen.

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Finne en kontakt	Søke etter kontakter i telefonboken.	Telefonbok > Søke
Legge til en kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.	Telefonbok > Ny innføring
Gruppesøk	Søke etter kontakter i kontaktgrupper.	Telefonbok > Søke etter gruppe
Endre egenskaper for en kontaktgruppe	Velge en ringetone for innkommende samtaler og meldinger fra medlemmer i en gruppe. Du kan også endre gruppenavnet.	Telefonbok > Redigere gruppe
Hurtigoppringing	Knytte hurtigtastrnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest ringte telefonnumre.	Telefonbok > Hurtigast
Slette kontakter fra telefonboken	Slette alle kontaktene som er lagret i telefonminnet, på SIM-kortet eller begge deler.	Telefonbok > Slett alle

Sjekk minnestatus for telefonboken	Se totalt antall kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet.	Telefonbok > Minnestatus
------------------------------------	---	--------------------------

Funksjon	Beskrivelse	Velg
Kalender	Holdt oversikt over dags- og månedsplan.	Meny > Planlegger > Kalender
Tid og dato	Stille inn klokkeslett og dato manuelt.	Meny > Planlegger > Tid og dato
Kalkulator	Utføre utregninger med de vanligste regneartene.	Meny > Planlegger > Kalkulator
Huskeliste	Lage en liste med oppgaver og gi hver oppgave en frist.	Meny > Planlegger > Huskeliste
Talememo	Spille inn memoer og spille dem av igjen.	Meny > Planlegger > Talememo
Valutaomregning	Gjøre valutaomregninger.	Meny > Planlegger > Valutakalkulator
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.	Meny > FM-radio
Skjerminnstillinger	Endre innstillinger for skjermen og bakgrunnslyset.	Meny > Telefoninnstillinger > Skjerminnstillinger
Velkomstmelding	Angi en hilsen som vises når telefonen skrur på.	Meny > Telefoninnstillinger > Velkomstmelding
Sjekk ditt eget telefonnummer	Sjekk telefonnumrene dine eller knytte et navn til dem.	Meny > Telefoninnstillinger > Eget nummer
Menyspråk	Velge språket som skal brukes for telefonmenyene.	Meny > Telefoninnstillinger > Språk

<div><div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div></div><div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>Samsvarserklæring (R&TTE)</div><div>Samsung Electronics</div></div></div><div>Vi,</div><div>erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet</div><div>GSM-mobiltelefon : SGH-C170</div><div>som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:</div><table><tr><td>SIKKERHET</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr><tr><td>EMC</td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001</td></tr><tr><td>RADIO</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr></table><div>Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.</div><div>Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:</div><table><tr><td>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168</td><td>CE0168</td></tr></table><div>Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:</div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div><div>og gjøres tilgjengelig på forespørsel. (Representant i EU)</div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div><div>2007. 03. 29 (sted og dato for utstedelse)</div></div><div>Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person)</div></div></div></div>	SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168	CE0168
SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004										
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)										
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001										
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)										
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168	CE0168										

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.